


## UnderQuilt - ENO


**ÎNAINTE DE A VĂ MONTA HAMACUL ENO, URMAȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE CONFIGURARE FURNIZATE ÎMPREUNĂ CU HAMACUL ENO ȘI CURELELE DE HAMAC.**

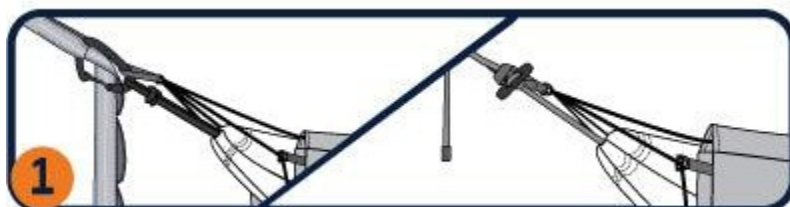


Conectați bucla de chingă de pe fiecare parte a ENO UnderQuilt la carabinierile sau cârligele hamacului dumneavoastră.




La fiecare colț, strângeți încuietorile superioare ale cablului pentru a tensiona UnderQuilt pentru a se potrivi cu hamacul ENO.

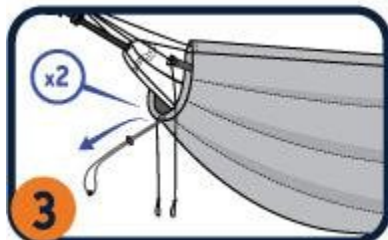

La fiecare capăt, strângeți încuietorile inferioare ale cablului pentru a strânge fiecare capăt al ENO UnderQuilt în jurul hamacului dumneavoastră.

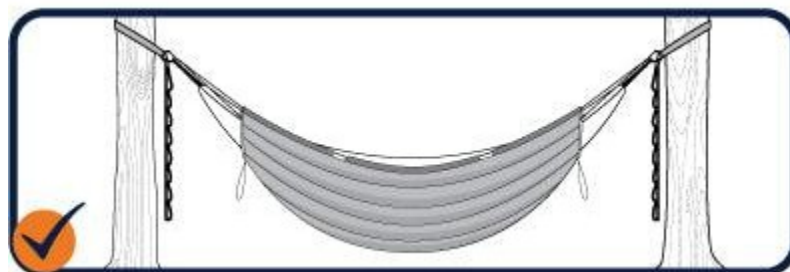

O potrivire strânsă este cea mai bună pentru a elimina trecerea aerului rece între hamacul ENO și UnderQuilt-ul dumneavoastră. Bucurați-vă de hamacul dvs. cald și relaxați-vă!

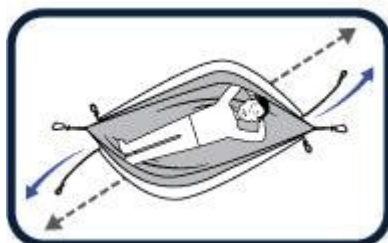

**Sfat profesional:** Reglați ENO UnderQuilt pentru o așezare plană/diagonală, strângeți încuietorile superioare ale cablului în colțuri opuse pentru a crea o potrivire asimetrică.



**Sfat pro:** Între două utilizări, păstrați ENO UnderQuilt în punga mare de depozitare respirabilă pentru a maximiza performanța și durata de viață.

## ÎNGRIJIREA PRODUSELOR

- Se spală manual sau la mașină, la rece, cu ciclul delicat, numai în mașina de spălat cu încărcare frontală.
- Utilizați un săpun delicat fără detergent sau un agent de curățare specializat pentru puf/sintetic. Nu folosiți înălbitor sau balsam de rufe.
- Clătiți bine până când apa curge limpede, fără spumă. Nu storceți.
- Se usucă la mașină la foc mic (poate dura câteva cicluri). Adăugați mingi de tenis/șervețele de uscare curate pentru a reface mansardă. Nu se calcă și nu se curăță în uscat.
- Agitați pentru a restabili mansarda. Nu depozitați când este umed.

## SIGURANȚA PRODUSELOR

Pentru mai multe informații despre siguranța produselor și utilizarea corectă, vizitați [pagina noastră de siguranță a produselor](#).