

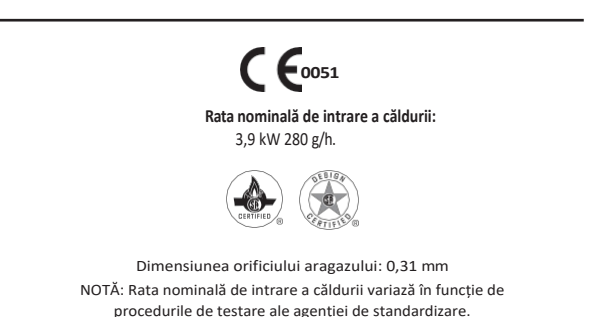
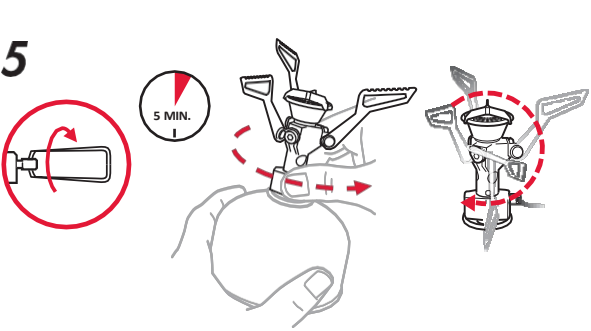
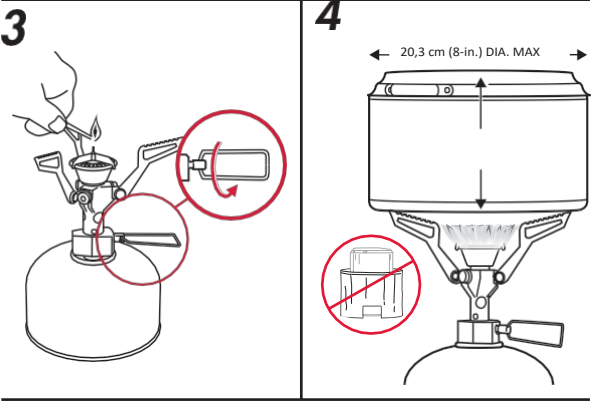


MANUAL DE INSTRUȚIUNI

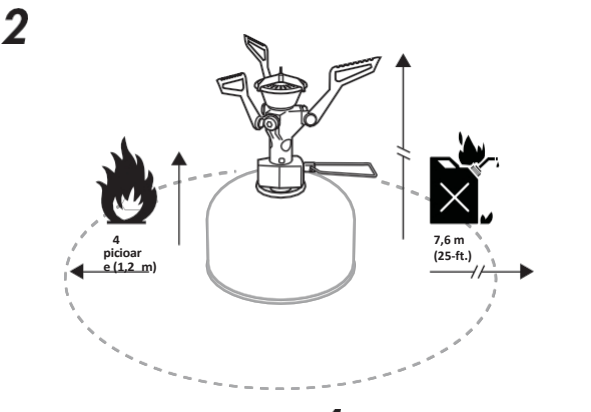

ARAGAZ POCKETROCKET™ 2

Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

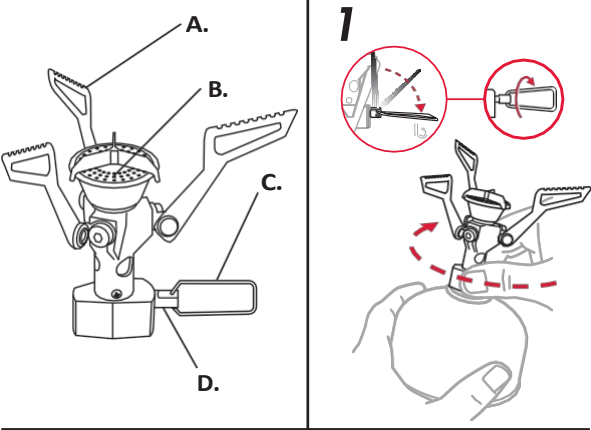

Rata nominală de intrare a căldurii:
3,9 kW 280 g/h.



Dimensiunea orificiului aragazului: 0,31 mm

NOTĂ: Rata nominală de intrare a căldurii variază în funcție de procedurile de testare ale agenției de standardizare.



Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South, Seattle,
WA 98134 SUA

Cascade Designs, Inc., SUA - 1-800-531-9531 sau 206-505-9500 Cascade
Designs, Ltd., Irlanda - (+353) 21-4621400 w w w . m s r g e a r . c o m |
support.cascadedesigns.com

PERICOL



NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR
PERICOL DE MONOXID DE CARBON

Această sobă poate produce monoxid de carbon, care este otrăvitor și nu are miros. Folosirea acestuia într-un spațiu închis vă poate ucide. Nu utilizați niciodată acest aragaz într-un spațiu închis, cum ar fi o rulotă, un cort, o mașină sau o casă.

PERICOL DE INCENDIU SAU DE EXPLOZIE

Dacă simțiți miros de gaz: 1. Nu încercați să aprindeți aparatul. 2. Asigurați-vă că aragazul este în poziția oprit. 3. Stingeți orice flacără(e) din apropiere. 4. Deconectați butelia de combustibil. 5. Părăsiți imediat zona. 6. Lăsați gazul să se disipeze 5 minute. 7. Dacă mirosul de gaz s-a disipat din zona aparatului și a alimentării cu combustibil, urmați procedurile de conectare la gaz. 8. Dacă simțiți din nou miros de gaz, urmați pașii 1-6 și solicitați repararea aparatului. Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea duce la un incendiu sau la o explozie, care ar putea provoca daune materiale, vătămări corporale sau deces.

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ

Nu depozitați și nu utilizați benzină sau alți vapori și lichide inflamabile în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat.

AVERTISMENT: Instalarea, utilizarea, reglarea, modificarea, repararea sau întreținerea necorespunzătoare pot provoca vătămări corporale sau daune materiale. Consultați acest manual. Pentru asistență sau informații suplimentare, consultați Cascade Designs.



PERICOL DE MONOXID DE CARBON, INCENDIU, EXPLOZIE

Există pericole serioase asociate cu utilizarea acestui aragaz și a acestui combustibil. Incendiile accidentale, exploziile și utilizarea necorespunzătoare pot provoca moartea, arsuri grave și daune materiale. Sunteți responsabil pentru siguranța dumneavoastră și a celor din grupul dumneavoastră. Vă rugăm să vă folosiți bunul simț și să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Familiarizați-vă cu aragazul înainte de a-l conecta la rezervorul său de gaz. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

Acest aragaz este un dispozitiv ușor și compact, conceput pentru UTILIZARE EXTERIOARĂ NUMAI pentru a fierbe apă sau a găti alimente. Nu îl utilizați niciodată în alte scopuri. Gătulul în aer liber este mai periculos decât gătulul așa cum ați găti în mod normal acasă. Vă rugăm să vă consultați cu vânzătorul local de produse outdoor pentru a afla mai multe despre gătulul în aer liber. Cereți instrucțiuni calificate înainte de a vă aventura în aer liber.

Acest aragaz utilizează un recipient de gaz lichid sub presiune (GPL) care este foarte inflamabil și exploziv. Acest aragaz trebuie utilizat numai cu un cartuș de gaz ^{MSR} 80% izobutan / 20% propan certificat conform EN 417. Poate fi periculos să încercați să montați alte tipuri de recipiente de gaz. Respectați aceste informații de siguranță:

- Verificați dacă garniturile de etanșare dintre aragaz și recipientul de gaz sunt la locul lor și în stare bună înainte de a conecta aragazul la butelie. Nu utilizați acest aragaz dacă are garnituri deteriorate sau uzate.
- Ascultați și mirosiți pentru scurgeri de gaz. Scurgerile de gaz reprezintă un pericol grav. GPL-ul este invizibil și inodor, iar aditivii cu miros puternic pot dispărea în timp. Scurgerile nu sunt întotdeauna detectabile prin miros. Nu utilizați acest aragaz dacă prezintă scurgeri, este deteriorat sau nu funcționează corect.
- Verificați dacă există scurgeri folosind apă cu săpun. Nu încercați să detectați scurgeri folosind o flăcără.
- Nu folosiți niciodată recipiente de combustibil mai mari de 227 grame (8 uncii) sau mai mari de 10 centimetri (4 inci) în înălțime fără un suport universal pentru canistre MSR sau un adaptor pentru aragaz la distanță ^{LowDown™} deoarece recipientele supradimensionate reduc stabilitatea aragazului. Nu utilizați niciodată recipiente de combustibil mai mari de 16 uncii (450 de grame).
- Țineți aragazul și recipientul de combustibil departe de alte surse de căldură. Nu folosiți niciodată niciun fel de parbriz. Dacă expuneți recipientul de combustibil la căldură mare, acesta va exploda sau va prezenta scurgeri și puteți fi ucis sau ars grav.
- Respectați toate avertismentele de pe recipientul de combustibil cu privire la utilizare și depozitare. Recipientul poate fi verificat pentru a vedea dacă mai există combustibil rămas prin asamblarea și încercarea de a aprinde aragazul.
- Nu depozitați și nu folosiți benzină sau alte lichide cu vapori inflamabili în apropierea acestei sobe sau a oricărei alte sobe.
- Nu dezasamblați aragazul mai mult decât ceea ce este descris în aceste instrucțiuni. NU MODIFICAȚI ACEASTĂ SOBĂ. Demontarea sau modificarea aragazului în orice mod care nu este în concordanță cu aceste instrucțiuni anulează garanția și poate duce la o situație nesigură în care se pot produce incendii, arsuri, răniri grave sau moarte. Nu există piese care pot fi reparate de către utilizator.
- Nu folosiți aragazul dacă lipsesc piese sau dacă sunt rupte sau dacă sunt folosite piese de schimb care nu sunt specifice modelului dumneavoastră de aragaz. Utilizarea aragazului cu piese lipsă sau rupte sau cu piese de schimb care nu sunt specifice modelului dumneavoastră de aragaz poate duce la o situație nesigură în care se pot produce incendii, arsuri, răniri grave sau deces.
- Aragazul nu trebuie să fie utilizat sau depozitat la temperaturi sub 0°F / -18°C.

Cascade Designs, Inc. garantează utilizarea numai a ustensilelor de gătit de dimensiuni adecvate marca MSR® - utilizarea altor ustensile de gătit decât cele de marcă ^{MSR} face pe riscul și la discreția utilizatorului.

POCKETROCKET™ 2 INSTRUȚIUNI

PIESE PENTRU SOBE:

- A. Suporturi pentru ghiveci
- B. Capul arzătorului
- C. Ajustor de flăcără
- D. Supapă de reglare a flăcării

1. CONEXIUNEAZĂ SOBORUL ȘI CANISTRUL 1. Desfaceți flăcără (C) și închideți supapa de reglare a flăcării (D). 2. Deschideți suporturile pentru oală (A). Trageți fiecare suport de oală de lângă sobă. Rotiți fiecare suport pentru oală în sens invers față de ceas până când se blochează în poziție verticală. 3. Strângeți cu degetele soba pe partea superioară a recipientului până când conexiunea este sigură.

AVERTISMENT Nu strângeți niciodată prea tare butelia de combustibil la aragaz. Strângerea excesivă poate deteriora aragazul sau recipientul și poate provoca scurgeri de combustibil. Scurgerile de combustibil pot provoca incendii, arsuri, răniri grave sau chiar moartea. Butelia trebuie să fie construită și marcată în conformitate cu EN 417.

Fiiți extrem de prudent atunci când utilizați aragazul la temperaturi sub zero grade. La temperaturi de îngheț, inelele O-ring pot să se rigidizeze și să prezinte scurgeri de combustibil. Verificați întotdeauna dacă există scurgeri de combustibil înainte și după aprinderea aragazului. Utilizarea unui aragaz cu scurgeri poate provoca incendii, arsuri, răniri grave sau chiar moartea.

Țineți copiii departe de sobă și de combustibil - Cascade Designs, Inc. recomandă nu mai puțin de 3 metri (10 picioare). Nu lăsați niciodată nesupravegheat un aragaz aprins sau fierbinte. O sobă nesupravegheată poate duce la un incendiu sau la o situație în care copiii, animalele de companie sau persoanele neavizate pot fi arse, rănite sau ucise.

2. MONTAREA ARAGAZULUI 1. Eliberați zona de gătit de materiale combustibile și de lichide sau vapori inflamabili. 2. Așezați ansamblul aragazului pe o suprafață solidă, stabilă și plană pentru a asigura stabilitatea.

AVERTISMENT Țineți materialele combustibile la cel puțin 1,2 metri (4 picioare) de partea superioară și de părțile laterale ale unei sobe aprinse sau ale unei sobe pe care sunteți pe cale să o aprindeți. Păstrați lichidele și vapori inflamabili la cel puțin 7,6 metri (25 picioare) de partea superioară și de părțile laterale ale unei sobe aprinse sau ale unei sobe pe care sunteți în curs de a o aprinde. Acest aragaz poate aprinde materiale combustibile, lichide și vapori inflamabili și poate crea o situație în care se pot produce incendii, arsuri, răni grave sau chiar moartea.

Nu încercați niciodată să aprindeți soba dacă supapa de reglare a flăcării este lăsată deschisă. Dacă supapa de reglare a flăcării este lăsată deschisă, închideți-o imediat și aerisiți bine zona înainte de a aprinde soba. Neventilarea zonei poate duce la o explozie care poate provoca incendii, arsuri, răniri grave sau moarte.

3. PORNIȚI SOBORUL 1. Țineți un chibrit aprins deasupra marginii capului arzătorului (B). 2. Deschideți supapa de reglare a flăcării (D) (% de tură) pentru a elibera și aprinde combustibilul. 3. 3. Rotiți supapa de reglare a flăcării până la setarea dorită a flăcării. Flăcără corectă va apărea albastră.

AVERTISMENT Nu vă așezați niciodată capul sau corpul deasupra aragazului în timp ce aprindeți sau gătiți. Deoarece aragazul menține o flăcără deschisă, plasaarea capului sau a corpului deasupra aragazului este o practică nesigură care poate provoca incendii, arsuri, răni grave sau chiar moartea.

4. UTILIZAREA FOAMEI PENTRU GĂTIT 1. Adăugați alimentele sau lichidul în vasul de gătit. 2. Așezați vasele de gătit pe centrul aragazului. 3. 4. Rotiți regulatorul de flăcără Supapă (D) pentru a regla căldura.

AVERTISMENT Nu mutați niciodată un aragaz aprins sau fierbinte. Stingeți întotdeauna aragazul și răciți-l timp de cel puțin 5 minute înainte de a-l muta. Deplasarea unui aragaz aprins sau fierbinte poate provoca incendii, arsuri, răni grave sau chiar moartea. Nu utilizați niciodată vase de gătit cu un diametru mai mare de 20,3 centimetri (8 inci). Nu amplasați și nu folosiți niciodată două sau mai multe sobe împreună. Nu folosiți niciodată aragazul cu vase de gătit goale sau uscate. Nu utilizați niciodată un reflector sau un difuzor. Utilizarea aragazului în orice dintre modulele precedente poate duce la explozia recipientului de combustibil și la producerea de incendii, arsuri, răniri grave sau moarte. Nu utilizați niciodată vase de gătit de orice dimensiune care nu sunt potrivite sau inadecvate pentru a fi utilizate cu soba sau cu suporturile pentru oale ale sobei (de exemplu, vase de gătit cu fundul convex sau concav, unele vase de gătit emailate etc.). Utilizarea aragazului cu vase de gătit nepotrivite și/sau necorespunzătoare poate duce la instabilitatea vaselor de gătit și/sau a aragazului și la o situație în care vasele de gătit fierbinti și/sau conținutul vaselor de gătit se pot împrăști și pot provoca incendii, arsuri, răni grave sau chiar moartea.

5. Opriți soba 1. Închideți supapa de reglare a flăcării (D) când gătiți. 2. După ce flăcările s-au stins, așteptați 5 minute pentru ca aragazul să se răcească. 3. Mutați ansamblul aragazului departe de orice sursă de aprindere și deșurubați recipientul. Este posibil să iasă o cantitate mică de gaz atunci când deșurubați aragazul. 4. Rabatați dispozitivul de reglare a flăcării (C) și închideți suporturile pentru oală (A). Rotiți fiecare suport de vas în sensul acelor de ceasornic. Apăsați fiecare suport pentru oală spre corpul aragazului. NOTĂ: Dacă recipientul este complet golit de combustibil, respectați cerințele de eliminare corespunzătoare din zona dvs. locală.

AVERTISMENT Întotdeauna deconectați aragazul de la canistră înainte de a-l depozita. Dacă nu deconectați aragazul de la canistră înainte de a-l depozita, se pot produce scurgeri de combustibil și se pot produce incendii, arsuri, răniri grave sau chiar moartea. Depozitați întotdeauna canistrelor de combustibil într-o locație bine ventilată, departe de orice posibilă sursă de căldură sau de aprindere, cum ar fi încălzitoarele de apă, sobe, lămpi pilot sau cuptoare, sau unde temperaturile depășesc 120 F (49 C). Depozitarea canistrelor de combustibil în apropierea oricărei surse de căldură sau de aprindere, sau în locuri unde temperaturile depășesc 120 F (49 C), poate duce la explozia canistrei și la producerea de incendii, arsuri, răniri grave sau moarte.

Detalii privind garanția limitată la msrgear.com/warranty