


SOTO Lanternă de buzunar PT- XT

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și utilizați bricheta în conformitate cu acestea. În cazul în care instrucțiunile descrise în acest manual nu sunt respectate atunci când se utilizează bricheta, producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice accident rezultat în urma unei astfel de utilizări necorespunzătoare.

Piese mai ușoare:

Intrarea de umplere Cadran de control al
aprinderii Fereastra de vizualizare
Teavă glisantă - prelungire Butonul
capului arzătorului - suport din plastic
Capul arzătorului
Butonul de aprindere - butonul de aprindere

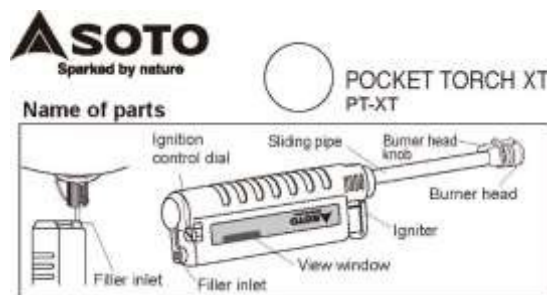

Umplerea brichetei cu gaz

(Recomandare: utilizați adaptorul de umplere original SOTO OD-TRC pentru umplerea cu gaz)

1. Întoarceți bricheta în sus cu partea de jos a acesteia. Introduceți vârful adaptorului de umplere în orificiul de umplere din corpul brichetei și apăsați-l ușor pentru a umple bricheta cu gaz. Umplerea va dura câteva secunde.
2. După umplere, verificați dacă există scurgeri de gaz.
! Nu umpleți niciodată bricheta cu gaz în apropierea unor surse de căldură.
! Umpleți întotdeauna bricheta cu benzină atunci când rezervorul de benzină este complet gol.

Utilizați

1. Apăsați cu degetul mare fitilul din mijlocul butonului brichetei și apăsați butonul brichetei până când se aprinde arzătorul. Dacă arzătorul brichetei nu se aprinde, repetați procedura.
2. Utilizați roți de reglare pentru a seta intensitatea dorită a flăcării.
3. Eliberați butonul brichetei pentru a stinge flacăra.
4. Atunci când glisați prelungitorul în afara sau în interiorul corpului brichetei, țineți întotdeauna prelungitorul de butonul din plastic al capului arzătorului.

AVERTISMENT

Atunci când bricheta este oprită, este posibil ca micul reziduu de gaz din interiorul corpului brichetei să nu provoace stingerea imediată a acesteia. Bricheta poate fi depozitată numai după ce flacăra sa a fost complet stinsă și corpul brichetei s-a răcit complet. Dacă există o întârziere în stingerea flăcării, rotiți butonul de reglare în sensul acelor de ceasornic (spre poziția minus) și reglați intensitatea ieșirii combustibilului. Această ajustare poate fi efectuată numai atunci când aprinzătorul este oprit și răcit. Dacă bricheta este utilizată la temperaturi scăzute sau la altitudini mai mari de 1500 m, pot apărea probleme de aprindere.

! Atenție!

1. Nu îndreptați niciodată bricheta Pocket Torch XT spre vreo parte a corpului. Nerespectarea acestui avertisment poate avea ca rezultat vătămări grave sau arsuri. Nu utilizați Pocket Torch XT ca brichetă.
ATENȚIE: Flacăra brichetei este mai puțin vizibilă.
2. Depozitați bricheta departe de sursele de căldură și departe de lumina directă a soarelui.
3. Asigurați-vă că flacăra este complet stinsă înainte de a depozita bricheta.
4. Nu dezamblați niciodată bricheta și nu o modificați. Dacă bricheta este inoperantă, nu încercați niciodată să o reparați. O astfel de manipulare ar putea duce la vătămări grave și la un posibil pericol de incendiu. Nu utilizați niciodată o brichetă cu piese de schimb care nu sunt originale. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate anula garanția.

AVERTISMENT

Vârful brichetei Pocket Torch XT poate deveni extrem de fierbinte în timpul funcționării și la scurt timp după ce flacăra este stinsă. Evitați contactul cu vârful fierbinte cu pielea. Atunci când extindeți sau retrageți extensia, țineți-o întotdeauna de butonul din plastic al capului arzătorului. Timpul maxim de utilizare nesupravegheată a brichetei este de 30 de secunde. Nu lăsați niciodată bricheta să ardă neîntrerupt mai mult de 30 de secunde. Depășirea acestui timp maxim recomandat de ardere continuă poate provoca supraîncălzirea capului arzătorului și poate crea un pericol de arsură sau deteriorarea sau deformarea brichetei.

AVERTISMENT - conținutul rezervorului de combustibil este sub presiune

Atenție: nu perforați recipientul de combustibil și nu-l aruncați în foc. Nu-l expuneți la temperaturi ridicate și nu-l depozitați la temperaturi mai mari de 49°C (49°F). Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Specificații:

Dimensiuni: 35mm x 18mm x 110 (185mm cu extensie)
Greutate: 55g
Capul arzătorului: 14mm (OD)

Producător:

Shin Fuji Burner CO., LTD.

1-1-3 Miyukihama, Mito-cho,
Toyokawa-city, Aichi-pref, 441-0314 Japonia
Tel: +81 533 75 5000 Fax: +81 533 75 5033

info@sotooutdoors.com
www.sotooutdoors.com

Importator: Niponino s.r.o.

Zádvěřice 84

Zádvěřice - Raková

763 12 Republica Cehă