



PLASA DE INSECTE "GUARDIAN DX" ÎNFIINȚATĂ

ÎNAINTE DE A VĂ CONFIGURA GUARDIAN DX, URMAȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE CONFIGURARE FURNIZATE CU HAMACUL ȘI SISTEMUL DE SUSPENSIE ENO.

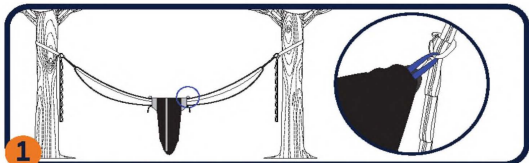

1


Treceți hamacul prin ambele capete deschise ale Guardian DX. Contactați bucla de chingă de la capătul superior al Guardian DX la carabiniera hamacului dumneavoastră.

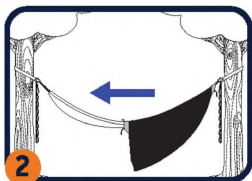

2




Repetăți pasul 2 și pe cealaltă parte a tivului, astfel încât Guardian DX să fie conectat pe ambele părți.

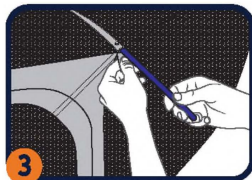


3

Asamblați bara întinsă, introduceți-o în manșonul din mijloc și fixați butonul de închidere.

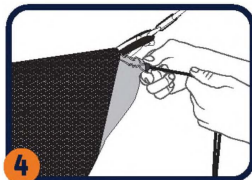

4

Cinș ambele capete pentru a tensiona DX creasta și împiedică intrarea insectelor.

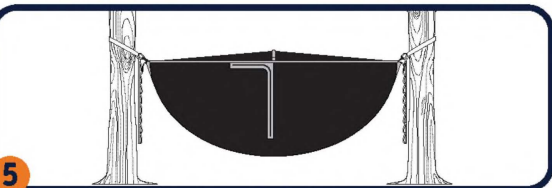

5

Bucură-te de hamacul tău fără insecte și relaxează-te!

SE ÎNTÂMPLĂ ACCIDENTE

- Nu atârnați niciodată hamacul la o înălțime mai mare de 18 inci de la sol.
- Întotdeauna asigurați-vă că zona de sub hamac este liberă de obiecte ascuțite, pietre, gunoaie și orice alte resturi care ar putea crea un pericol în caz de cădere.
- Înainte de fiecare utilizare, inspectați-vă complet hamacul - inclusiv carabinierile și frânghia și sistemul de suspensie pentru a verifica dacă nu există probleme, fracturi și uzură generală, în plus față de orice lucru neobișnuit și/sau diferit față de momentul achiziției. Dacă în timpul inspecției se găsește ceva suspect, vă rugăm să întrerupeți utilizarea.
- Nu permiteți utilizarea nesupravegheată de către copii.
- Nu săriți și nu vă legănați agresiv în hamac.
- Urmați întotdeauna instrucțiunile furnizate.
- Testați întotdeauna hamacul înainte de a vă pune toată greutatea în el.
- Nu stivuiți hamacele pe verticală.
- Nu modificați, modificările de pe piață vă vor anula garanția.
- Nu desfaceți nodurile hamacului (care se găsesc la capetele hamacului).

PRODUCT CARE

Cu o îngrijire atentă, Guardian DX vă va oferi nenumărate ore de relaxare.

- Păstrați-l departe de lumina UV directă atunci când nu este utilizat și păstrați-l uscat într-un loc răcoros.

- Nu vă lăsați niciodată hamacul nesupravegheat.

- Preîntâmpinați deteriorarea prin îndepărtarea obiectelor ascuțite din buzunare și a resturilor din pantofi.

- Hamacele sunt inflamabile; țineți-le departe de flăcările deschise și de cărbuni.

- V-ați murdărit? Spălați-l manual în apă rece, folosind un detergent ușor. Uscați-l la uscat și sunteți din nou în joc!

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VIZITAȚI ENONATION.COM/CARE

WARRANTY

ENO garantează că produsul nostru este în stare bună la primire și nu prezintă defecte de fabricație pentru o perioadă de 2 ani de la data inițială de achiziție.

Această garanție acoperă numai defectele de fabricație și nu acoperă:

- Deteriorările cauzate de razele UV (decolorarea și fragilitatea cuasează ruperea).

- Deteriorări elementare/accidentale (vânt, arsuri, mușcături de animale).

Utilizarea necorespunzătoare a îngrijirii (atârănarea la peste 18'', sărituri, legănări).

- Uzură normală.

- Modificări de proiectare ulterioare pieței.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VIZITAȚI ENONATION.COM/WARRANTY

It truly means the world to us that you have chosen to make ENO part of your life. Welcome to the family! The highest compliment we could possibly receive is for you to tell your friends about us. If you enjoy these ENO products as much as we do, then please consider spreading the hammock word.

Keep exploring, adventuring and relaxing...we hope to see you around!

Yours in hammocks,

ENO

Peter Pinhoister

1% FOR THE PLANET
E-Q1