


CUNOAȘTEȚI-VĂ SOBA UNIVERSALĂ MSR® WHISPERLITE™ UNIVERSAL

Vă rugăm să vă familiarizați cu componentele sobei WhisperLite Universal și cu următoarele instrucțiuni înainte de a o utiliza. Deoarece acest aragaz poate găzdui combustibili diferiți, este posibil să fie necesar să schimbați jetul UC preinstalat și adaptorul pentru combustibil pentru canistre înainte de a utiliza acest aragaz.

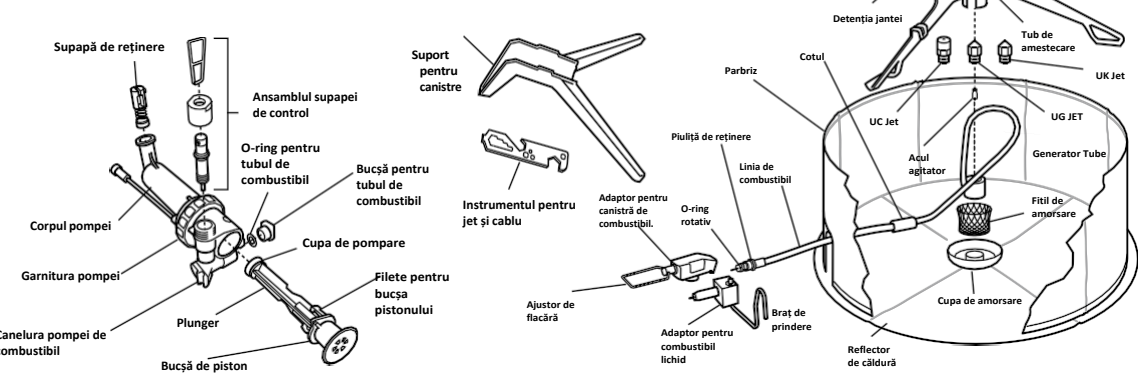

AVERTISMENT

Nu utilizați acest aragaz: (1) înainte de a citi și de a înțelege pe deplin acest manual de instrucțiuni; (2) dacă nu sunteți pregătit sau nu vă simțiți confortabil să vă ocupați în permanență de un aragaz aprins și/sau fierbinte; (3) dacă observați scurgeri de combustibil; sau (4) dacă observați orice stare a sistemului de aragaz sau a mediului înconjurător care ar putea face periculoasă funcționarea unui dispozitiv cu flăcără deschisă. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza o situație nesigură care poate duce la incendii, arsuri, răni grave sau deces.

PREGĂTIREA ARAGAZULUI

Aragazul universal WhisperLite™ poate fi configurat cu ușurință pentru a arde gaz alb și gaz fără plumb, kerosen și combustibili cu butelie. Înainte de utilizarea sobei, selectați combustibilul și instalați jetul și adaptorul de combustibil corespunzător. (Consultați Informații despre combustibil).

COMBUSTIBILI PENTRU CANISTRE

BENZINĂ ALBĂ și BENZINĂ AUTO FĂRĂ PLUMB

KEROSENE

CONFIGURAREA ARAGAZULUI PENTRU DIFERIȚI COMBUSTIBILI

SCHIMBAREA JETULUI

1. Fold Pot Supports/Legs.
2. Deșurubați cupa de amorsare și scoateți fitilul.
3. Îndepărtați conducta de combustibil de pe sobă.
4. Slăbiți jetul curent cu unealta pentru jet și cablu.

Deșurubați cu grijă jetul pentru a evita pierderea acului agitatorului în interiorul cotului.

IMPORTANT: Nu îndoiți tubul generatorului în timp ce scoateți jetul.

5. Așezați cu grijă noul Jet peste acul de agitare și înșurubați-l în poziție.
6. Strângeți ușor jetul cu unealta pentru jet și cablu.
7. Țineți laolaltă suporturile/picioarele de oală plate și reinstalați conducta de combustibil.
8. Înlocuiți fitilul și înșurubați din nou cupa de amorsare pentru a reasambla soba.

SCHIMBAREA ADAPTORULUI DE COMBUSTIBIL

1. Slăbiți piulița de reținere de pe adaptorul de combustibil curent cu unealta pentru jet și cablu.
2. Deșurubați piulița de fixare și deconectați adaptorul de combustibil de la conducta de combustibil.
3. Introduceți capătul conductei de combustibil în noul adaptor de combustibil.
4. Strângeți ușor piulița de reținere cu unealta pentru jet și cablu.

PREGĂTIREA STICLEI DE COMBUSTIBIL

Asigurați-vă că aragazul universal WhisperLite™ este configurat cu jetul și adaptorul de combustibil corect. (Consultați Pregătirea aragazului.) Dacă utilizați un combustibil lichid, pregătiți flaconul de combustibil înainte de a utiliza aragazul. Dacă folosiți un combustibil în canistre, săriți peste acest panou și treceți acum la Pasul 1, Configurarea aragazului.

PREGĂTIREA STICLEI DE COMBUSTIBIL PENTRU COMBUSTIBILI LICHIZI

1. Umpleți butelia de combustibil numai până la linia de umplere.
2. Spațiul de aer este necesar pentru expansiunea combustibilului.
3. Introduceți pompa în butelia de combustibil și strângeți-o ferm.
4. Check Fuel Bottle for leaks before pressurizing the bottle.
5. Close the Control Valve, then stroke Plunger (20-30 strokes).

Pompați până când se simte o rezistență fermă.

Mai puțin combustibil necesită mai multe curse sau mai multă presiune.

AVERTISMENT

Folosiți numai butelii de combustibil MSR®. Sticlele de combustibil care nu sunt MSR pot avea surgeri de combustibil, creând o situație nesigură care poate duce la incendii, arsuri, răni grave sau deces. Țineți copiii departe de aragaz și de combustibil Cascade Designs, Inc. recomandă nu mai puțin de 3+ metri (10 picioare). Nu lăsați nicodată nesupravegheat un aragaz aprins sau fierbinte. O sobă nesupravegheată poate duce la un incendiu și/sau la o situație în care copii, animalele de companie sau persoanele neavizate pot fi arse, rănite sau ucise. Fii extrem de precaut atunci când folosiți aragazul la temperaturi sub zero grade Celsius. La temperaturi de îngheț, inelele O-ring pot să se rigidizeze și să prezinte surgeri de combustibil. Verificați întotdeauna dacă există scurgeri de combustibil înainte și după presurizarea flaconului, amorsarea, precum și în timpul și după aprinderea aragazului. Utilizarea unui aragaz cu surgeri poate provoca incendii, arsuri, răni grave sau chiar moartea.

1 SETAȚI SOBA

1. Închideți supapa de control/supapa de reglare a flăcării.
2. Desfășurați cele 3 suporturi de ghiveci/picioare.
3. Așezați soba în centrul reflectorului de căldură.

