



# ELIXIR™ 3


## Instrucțiuni de asamblare

### PACHETUL INCLUDE:

Ansamblu cadru, corp cort, parasolar, țărushi, amprentă MSR®  
Footprint


## 1 PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU INSTALARE

1. Întindeți cortul și fixați bine cele patru colțuri.
2. Asamblați stâlpii

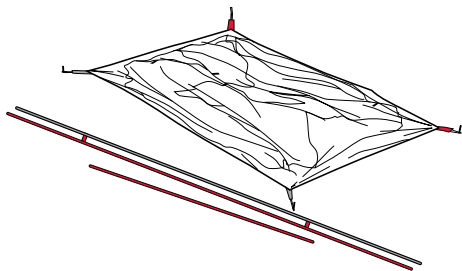


## 2 ASAMBLAȚI CORTUL

1. Introduceți fiecare vârf de stâlp roșu al stâlpilor principali în ochelarii de pe buclele pentru țărushi cu chingi roșii.
2. Introduceți fiecare vârf de stâlp gri al stâlpilor principali în ochelarii de pe buclele pentru țărushi cu chingi gri.
3. Atașați clemele cu cod de culoare la stâlpul de aceeași culoare pe întreaga lungime a ansamblului cadrului.

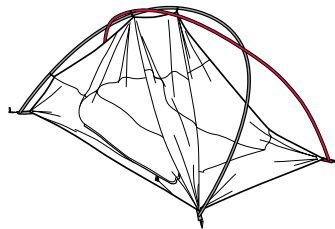


## 3 ATAȘAȚI POLUL DE CREAMĂ

1. Introduceți stâlpul roșu de pe creastă în ochelarii de deasupra ușilor, asigurându-vă că stâlpul de pe creastă este așezat deasupra stâlpilor principali.

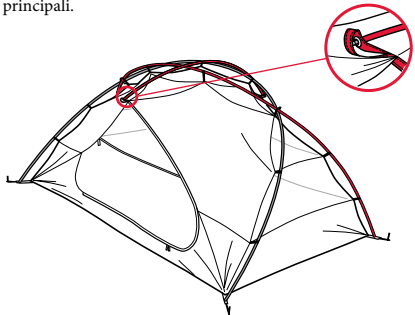

## 4 ATAȘA RAINFLY

1. Așezați colacul de ploaie peste cort. Atașați ochelarii de la punctul central al parasolarului la stâlpul de creastă.
2. Întindeți vestibulul până când este întins și fixați-l, asigurându-vă că cusăturile se aliniază cu cadrul.

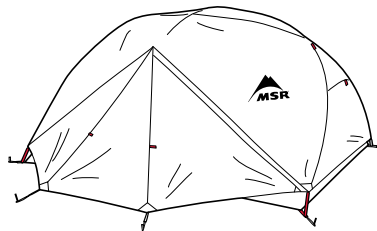

**SFATURI DE UTILIZARE:** Toate corturile trebuie să fie ancorate; corturile neasigurate sunt susceptibile de a fi deteriorate de vânt. În anumite condiții, pot fi necesare țărushi și corzi suplimentare. Poate fi necesară reajustarea țărushilor și a parasolarului pentru a menține cortul strâns și rezistent la intemperii. Pentru instrucțiuni complete de îngrijire și utilizare, consultați Manualul proprietarului (disponibil la [www.msrgear.com/Elixir3](http://www.msrgear.com/Elixir3)).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2018 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 | 1-206-505-9500