

ADVANCE PRO™ 2

Instrucțiuni de asamblare




PACHETUL INCLUDE:

Ansamblu cadru, corp cort, țărushi


1 PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU INSTALARE

1. Stabiliți bine cele patru colțuri.
2. Introduceți stâlpii în manșoanele pentru stâlpi.

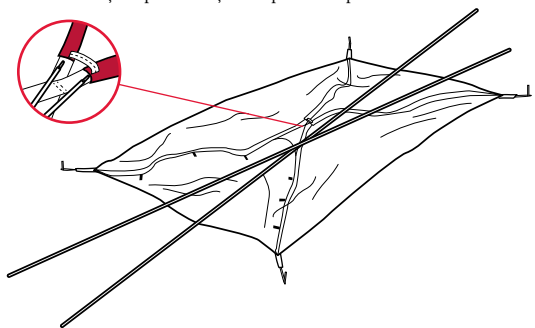

2 ASAMBLAȚI CADRUL CORTULUI

1. Introduceți vârful de capăt ale stâlpului în ochelari de colț.

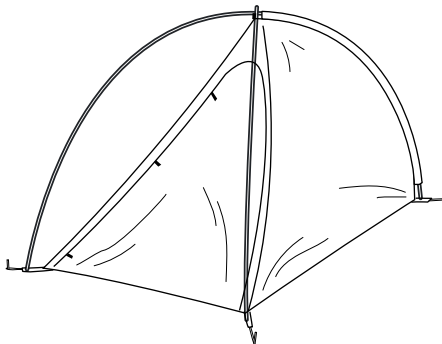

3 ATAȘAȚI POLUL TRANSVERSAL

1. Atașați clemele la stâlpul cortului.



SFATURI DE UTILIZARE: Toate corturile trebuie să fie ancorate; corturile neasigurate sunt susceptibile de a fi deteriorate de vânt. În anumite condiții, pot fi necesare țărushi și corzi suplimentare. Poate fi necesară reajustarea țărushilor și a parasolarului pentru a menține cortul strâns și rezistent la intemperii. Pentru instrucțiuni complete de îngrijire și utilizare, consultați Manualul proprietarului (disponibil la www.msrgear.com/AdvancePro2).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2017 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 | 1-206-505-9500