



# ACCESS™ SERIES


## Instrucțiuni de asamblare

### PACHETUL INCLUDE:

Ansamblu cadru, corp cort, parasolar, țărugi


## 1 PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU INSTALARE

1. Strângeți bine cele patru colțuri.

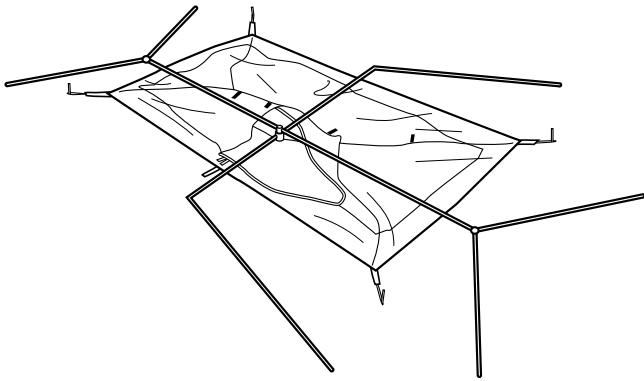


## 2 ASAMBLAȚI CADRUL CORTULUI

1. Introduceți vârfurile stâlpilor din cadrul principal în ochelarii din podea.
2. Atașați clemele la stâlpul cortului.

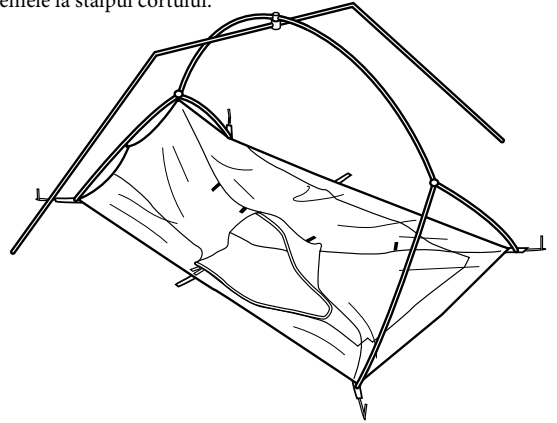


## 3 VESTIBULUL DE INSTALARE

1. Așezați stâlpul transversal sub cadrul principal și introduceți vârfurile stâlpului în ochelarii din mijloc.
2. Atașați clemele la stâlpul cortului.
3. Așezați clema sub șaiba roșie.

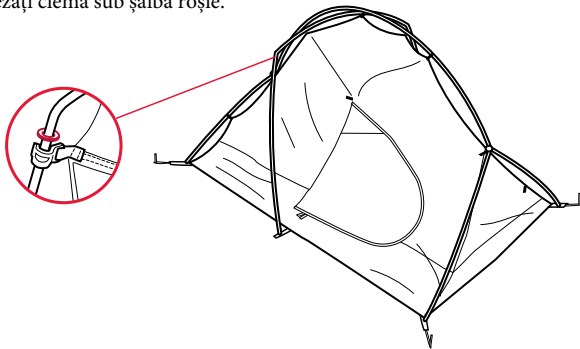

## 4 VESTIBULUL MIZEI

1. Așezați colacul de ploaie peste cort, aliniind cusăturile la cadru. 2. Introduceți vârfurile stâlpilor în ochelarii pentru parasolar.
2. Întindeți vestibulul până când este întins, puneți un țărug.

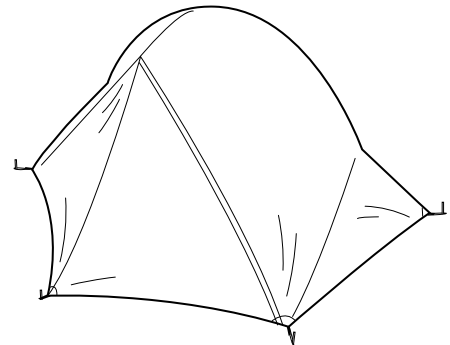

**SFATURI DE UTILIZARE:** Toate corturile trebuie să fie ancorate; corturile neasigurate sunt susceptibile de a fi deteriorate de vânt. În anumite condiții, pot fi necesare țărugi și corzi suplimentare. Poate fi necesară reajustarea țărugilor și a parasolarului pentru a menține cortul strâns și rezistent la intemperii.