


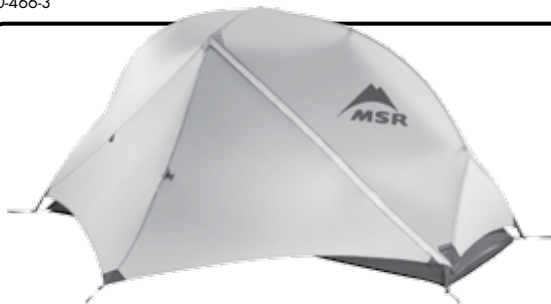

HUBBA™ NX


Instrucțiuni de asamblare

PACHETUL INCLUDE:

Ansamblu cadru, corp cort, parasolar, țărushi.


1 PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU INSTALARE

1. Întindeți cortul și fixați bine cele patru colțuri.
2. Asamblați stâlpii.

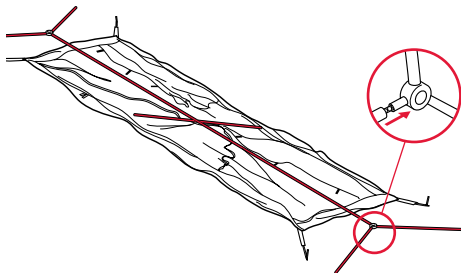


2 ATAȘAȚI STÂLPI CU BUTUC

1. Introduceți vârfurile celor doi stâlpi cu butuc în ochelarii de la un capăt al podelei cortului, urmați de ceilalți doi la celălalt capăt.
2. Introduceți stâlpul scurt de creastă în cele două ochete de la mijlocul plafonului cortului.

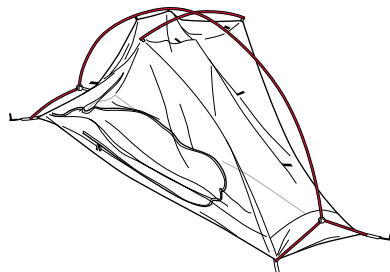


3 CLIPS DE ATAȘARE

1. Atașați clemele la stâlp pe toată lungimea cortului și la stâlpul de creastă.

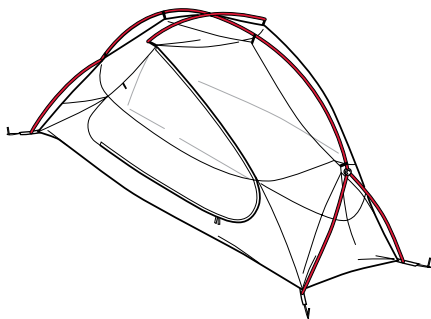

4 ATTACH RAINFLY

1. Așezați colacul de ploaie peste cort, aliniind chinga roșie cu buclele roșii de prindere a țărșilor, iar chinga gri cu buclele gri de prindere a țărșilor. Atașați ochelarii din punctul median al parasolarului la stâlpul de creastă.
2. Întindeți vestibulul până când este întins și fixați-l, asigurându-vă că cusăturile se aliniază cu cadrul.

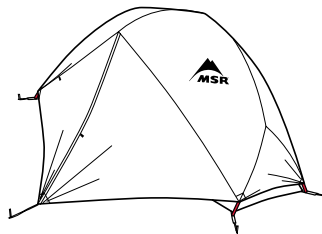

SFATURI DE UTILIZARE: Toate corturile trebuie să fie ancorate; corturile neasigurate sunt susceptibile de a fi deteriorate de vânt. În anumite condiții, pot fi necesare țărushi și corzi suplimentare. Poate fi necesară reajustarea țărșilor și a parasolarului pentru a menține cortul strâns și rezistent la intemperii. Pentru instrucțiuni complete de îngrijire și utilizare, consultați Manualul de utilizare (disponibil la www.msrgear.com/HubbaNX).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 | 1-206-505-9500