



Design and Quality Primus AB Sweden
Tel: +46 8 564 842 30
www.primus.se

CE -0845-10 ID: 048AP-0007

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

IMPORTANT: Înainte de a conecta aparatul la cartușul de gaz, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și familiarizați-vă cu produsul.

Conștientizați periodic instrucțiunile pentru a vă asigura că rămâneți familiarizat cu modul de funcționare a echipamentului. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR!

Nu acoperiți NICIODATĂ aragazul cu un capac de vânt, pietre sau obiecte similare care pot provoca supraîncălzirea și deteriorarea aragazului și a cartușului de gaz. O astfel de supraîncălzire a cartușului de gaz este foarte periculoasă.

1. INTRODUCERE

- 1.1 Acest aparat de gaz este proiectat numai pentru cartușele de gaz propan-butan PRIMUS PowerGas (amestec de propan/izobutan/butan) 2202, 2206 și 2207.
- 1.2 Utilizați cartușe de gaz butan și propan Primus. Conectarea acestui aparat la alte tipuri de cartușe de gaz propan butan poate fi foarte periculoasă.
- 1.3 Consumul de gaz: 205 g/h, 3,3 oz/h, 2,82 kW, 10.000 BTU/h, la 1 bar.
- 1.4 Dimensiunea duzei: 0,37 mm, (731840).
- 1.5 Acest aparat este conform cu EN 521.

2. INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ (Fig. 1)

- 2.1 Înainte de montarea cartușului de gaz, asigurați-vă că toate garniturile de etanșare ale aparatului (1) sunt la locul lor și în stare bună.
- 2.2 Utilizați aparatul numai în zone bine ventilate. NOTĂ: Se recomandă utilizarea acestui aparat în aer liber.
- 2.3 Aparatul trebuie să fie utilizat pe o suprafață plană.
- 2.4 Asigurați-vă că nu există materiale combustibile în apropierea aparatului cu gaz. Asigurați-vă că există o distanță suficientă față de materialele combustibile, de cel puțin 500 mm (20") față de părțile laterale și 500 mm (20") față de partea superioară.
- 2.5 Întotdeauna înlocuiți sau instalați cartușul de gaz într-un loc sigur, numai în aer liber, departe de alte persoane și de orice surse potențiale de aprindere, cum ar fi flăcările deschise, flăcările brichetelor sau scânteele electrice.
- 2.6 Nu detectați niciodată scurgerile cu ajutorul flăcărilor deschise. De exemplu, folosiți apă cu săpun.
- 2.7 Nu utilizați niciodată un aparat cu garnituri deteriorate sau uzate și nu utilizați niciodată un aparat deteriorat, cu scurgeri de gaz sau care funcționează defectuos.
- 2.8 Nu lăsați niciodată nesupravegheat un aparat cu gaz aprins.

3. ANSAMBLUL DE CONSUMATOR (figurile 2 și 3)

- 3.1 Asigurați-vă că butonul de comandă (2) este oprit (roțiți-l până la capăt în sensul acelor de ceasornic).
- 3.2 Țineți cartușul (3) în poziție verticală atunci când îl puneți pe supapă.
- 3.3 Înșurubați complet elementul de prindere (4) pe aragaz (Fig. 2).
- 3.4 Glisați elementul de prindere din lateral pe flanșa cartușului de gaz (5) (Fig. 3).
- 3.5 Țineți elementul de prindere (4) în locul corect pe cartușul de gaz și înșurubați bine aragazul. NOTĂ: Strângeți aragazul numai cu mâna. Nu strângeți prea tare pentru a evita deteriorarea cartușului.
- 3.6 Atunci când utilizați cartușe de gaz altele decât PRIMUS PowerGas 2202, 2206 sau 2207, testați întotdeauna mai întâi cartușul de gaz, așa cum se descrie în secțiunea 7.

4. UTILIZAREA APARATULUI

- 4.1 Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață fermă și plană.
- 4.2 Rotiți butonul de control în sens invers acelor de ceasornic (2) și aprindeți imediat arzătorul.
- 4.3 Rotiți butonul de control (2) pentru a regla dimensiunea flăcării.
- 4.4 Aparatul trebuie utilizat numai în poziție verticală. Nu mișcați niciodată aragazul când este aprins. Dacă aparatul nu este încălzit complet sau dacă îl manipulați neglijent să se miște, flacăra poate pâlpâi.
- 4.5 După utilizare, asigurați-vă că supapa este complet închisă (butonul de control trebuie rotit în sensul acelor de ceasornic până la oprire).

5. MANIPULAREA APARATELOR

- 5.1 Aveți grijă să nu atingeți părțile fierbinți ale aparatului în timpul sau după utilizare.
- 5.2 Depozitare: deșurubați întotdeauna cartușul de gaz din aparat atunci când nu îl utilizați. Depozitați-l într-un loc sigur și uscat, departe de sursele de căldură.
- 5.3 Evitați utilizarea necorespunzătoare a aparatului și nu îl utilizați în scopuri pentru care nu este destinat.

5.4 Manipulați aparatul cu grijă. Nu-l scăpați pe jos.

6. ÎNLOCUIREA CARTUȘULUI DE GAZ

6.1 Închideți complet supapa. Asigurați-vă că flacăra este stinsă și că nu există nicio altă flăcără în apropiere. Cartușul trebuie înlocuit în exterior și departe de alte persoane. Deșurubați aragazul de pe cartuș. Dacă inelul de etanșare de pe aragaz este crăpat sau uzat, înlocuiți-l. Reasamblați aragazul așa cum este descris în secțiunea 3.

7. TESTAREA CARTUȘELOR DE GAZ

Aragazul PRIMUS Duo funcționează cel mai bine cu PRIMUS PowerGas (amestec de propan/izobutan/butan) 2202, 2206 și 2207. Înainte de a utiliza alte cartușe decât PRIMUS PowerGas, efectuați întotdeauna mai întâi un test de construcție și de etanșeitate. TEST DE ASAMBLARE

7.1 Urmați instrucțiunile de asamblare a aragazului.

7.2 Asigurați-vă că elementul de prindere (4) se potrivește corect pe flanșa cartușului de gaz (5). Dacă nu se potrivește corect, NU utilizați cartușul de gaz.

7.3 Conectați cu grijă supapa la cartușul de gaz. Strângeți astfel încât inelul de etanșare al supapei să fie așezat pe cartușul de gaz.

Strângeți numai cu mâna. TESTUL DE SCURGERE

7.4 Asigurați-vă că aragazul este înșurubat corect pe cartuș (strângere manuală).

7.5 Verificați dacă conexiunea este etanșă. Efectuați întotdeauna testul de etanșeitate în exterior. Nu folosiți niciodată o flăcără deschisă pentru a detecta scurgerile.

Folosiți apă cu săpun sau similar

înseamnă. Atunci când se folosește apă cu săpun, scurgerea va apărea sub forma unor bule mici la punctul de scurgere. Dacă aveți îndoieli, dacă auziți o scurgere sau simțiți miros de gaz, nu aprindeți niciodată aparatul. Dacă aveți în continuare scurgeri, cartușul de gaz nu este compatibil cu aragazul PRIMUS Duo. Îndepărtați un astfel de cartuș de gaz și înlocuiți-l cu un cartuș de gaz propan PRIMUS PowerGas 2202, 2206 sau 2207.

8. ÎNTREȚINERE (Fig. 4)

8.1 Dacă, din anumite motive, presiunea gazului scade sau dacă nu reușiți să aprindeți gazul, verificați dacă există gaz în cartuș (3). În caz afirmativ, verificați dacă există blocaje la duza (10).

8.2 Curățarea duzei. Închideți complet butonul de control (2) și deșurubați cartușul (3).

8.3 Deșurubați arzătorul (6).

8.4 Deșurubați duza (10) cu ajutorul unei chei de 6 mm sau a unei pentru duze Primus 720610.

8.5 Curățați duza suflând prin gaura mică din față. Nu folosiți un ac sau un ac etc. pentru a îndepărta obstrucția, deoarece aș putea deteriora orificiul, iar aparatul ar deveni nesigur.

8.6 Reinstalați duza și înșurubați-o bine pentru a preveni scurgerile de gaz. Montați din nou cartușul de gaz așa cum este descris în secțiunea 3. Pentru mai multă siguranță, verificați conexiunea cu apă caldă cu săpun. Dacă apar bule, conexiunea nu este suficient de strânsă.

8.7 Reînșurubați corect arzătorul.

9. SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

9.1 Asigurați-vă întotdeauna că inelul de etanșare este la locul lui și în stare bună. Verificați-l înainte de fiecare asamblare a aparatului. Dacă inelul de etanșare este deteriorat sau uzat, înlocuiți-l.

9.2 Se pot obține inele de etanșare noi de la distribuitorul local Primus.

10. SERVICE ȘI REPARAȚII

10.1 În cazul în care orice defecțiune nu poate fi corectată în conformitate cu aceste instrucțiuni, returnați aparatul la distribuitorul local Primus.

10.2 Nu încercați niciodată să efectuați alte lucrări de întreținere sau reparații.

10.3 Nu modificați niciodată aparatul. Aparatul ar putea deveni periculos.

11. PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

11.1 Utilizați numai piese de schimb și accesorii Primus. Fiți atenți la instalarea pieselor de schimb și a accesoriilor. Nu aș putea deteriora piesele fierbinți.

11.2 Utilizați numai cartușe de gaz propan/izobutan/butan PRIMUS PowerGas 2202, 2206 și 2207 cu acest aparat.

11.3 Piese de schimb

731840 Duză

733790 Inele de etanșare (pachet de 4) Ca accesoriu opțional la cartușul de gaz 721171, este disponibilă o bază (pentru o mai mare stabilitate).

11.4 Dacă întâmpinați dificultăți în obținerea pieselor de schimb sau a accesoriilor, consultați distribuitorul local Primus. Vizitați www.primus.se.

INSTRUCȚIUNI Vezi instrucțiunile originale (incluse)

FABRICANT: PRIMUS AB, BOX 6041, SE-17106 Solna Suedia, www.primus.eu ; Tel.: +46 84408668, +46 856484230

Categoria de aparate 1 3 B / P

Norma de instalare și protecție împotriva incendiilor CSN 061008/1997,061341/1983

Eliminare: A se duce la colectare la sfârșitul duratei de viață a produsului!!!!

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ

Dacă simțiți miros de gaz:

1. Nu încercați să aprindeți aragazul.
2. Stingeți orice flacără deschisă.
3. Deconectați sursa de combustibil

PERICOLUL MONOXIDULUI DE CARBON

Acest echipament poate produce monoxid de carbon.

Utilizarea într-un spațiu închis poate provoca moartea

Nu utilizați niciodată acest dispozitiv în spații închise, cum ar fi rulote, rulote, corturi, mașini și în camere. Verificați ca dispozitivul să ardă corect și ca flacăra să fie îndreptată în sus.

Notă: Vântul poate împinge flacăra sub arzător. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți imediat aragazul și mutați-l într-un loc ferit de vânt. Nu depozitați și nu utilizați combustibili lichizi care produc vapori inflamabili în apropierea obiectelor combustibile.

Păstrați împrejurimile aragazului curate și lipsite de materiale inflamabile, benzină și alte materiale combustibile. Verificați, de asemenea, absența obstacolelor de ardere și a ventilației.

Deconectați cartușul de gaz atunci când depozitați aragazul.

Fig 1




Fig 3



Fig 2

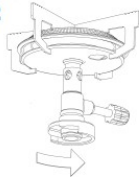


Fig 4

