


Skládací láhev s
vodním filtrem

PEAK SERIES

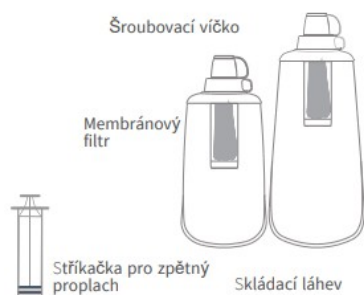

acest lucru,
deconectați filtrul de la
capacul superior prin
răsucirea

în sens invers acelor de
ceasornic.

Apoi înșurubați seringă de
spălare inclusă pe filtru.
Scufundați capătul deschis al
filtrului în apă potabilă și
Trageți seringă în sus și
îndepărtați-o de filtru și
trageți apa prin filtru până
când aceasta ajunge la
marginea carcasei.
Apoi împingeți apa înapoi
prin filtru împingând seringă.
în jos, spre filtru, până când
apa este împinsă complet
prin cealaltă parte. Repetați
procesul de mai multe ori.

Atunci când depozitați
sistemul de filtrare pliabil
LifeStraw Peak Series Folding
Filtration System pe
pentru mai mult de 1 lună
fără utilizare, vă
recomandăm să urmați
instrucțiunile noastre de
depozitare pe termen lung
pentru a păstra durata de
viață a filtrului și a preveni
înfundarea. Vă rugăm să
consultați mai jos
instrucțiunile de depozitare
pe termen lung.

TIP

Testați-vă echipamentul
înainte de a pleca! Urmați
instrucțiunile pentru a
obține
pentru a vă asigura că filtrul
dumneavoastră funcționează
așa cum vă așteptați. Dacă
întâmpinați probleme la
extragerea apei la prima
utilizare, încercați să
amorsați filtrul pentru a vă
asigura că este hidratat.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Montaj. Implementați
microfiltrul de pe flacon,
deșurubând mai întâi
capacul de gât al flaconului
pliabil. Microfiltrul se
fixează ferm
șurubul în partea interioară
a capacului superior, astfel
încât, atunci când este
strâns, filtrul să fie bine
fixat.
care se află în interiorul unei
sticle pliabile.

2. Umplutură. Când
sunteți gata de
utilizare,
deschideți flaconul
pliabil prin deșurubarea
capacului de la gât și
umpleți flaconul cu apă.
Strângeți din nou
capacul.

**3. Sip sau
presă.** Deschideți capacul
superior. Pentru a bea,
trageți rapid și cu putere de
5 ori cu piesa bucală pentru
ca apa să înceapă să curgă.
Pentru a stoarce apa din
sticlă, strângeți pur și simplu
sticla. Când ați terminat,
închideți capacul superior.

4. Curățarea. Spălați filtrul
în mod regulat după ce beți
pentru a-l menține curat și
pentru a preveni
înfundarea. Pentru a face

PROCEDURA DE DEPOZITARE PE TERMEN LUNG

Împiedicați uscarea filtrului păstrându-l într-o soluție salină preparată prin amestecarea unei lingurițe de sare cu apă.

Acest lucru menține cea mai înaltă performanță a filtrului și păstrează proprietățile hidrofile ale membranei, împiedicând în același timp formarea mucegaiului sau a altor contaminanți.

alge în timpul depozitării pe termen lung. Atunci când membrana se usucă complet, poate fi dificil ca apa să curgă din nou prin ea. Dacă ați utilizat deja filtrul LifeStraw Peak Series și intenționați să îl depozitați mai mult de 1 lună fără utilizare, urmați următoarele orientări. Pentru o perioadă de depozitare mai mare de 3 luni, vă recomandăm să curățați filtrul înainte de depozitare. cu o soluție diluată de înălbitor pentru a spori dezinfecția. Aceste instrucțiuni pot fi găsite la adresa www.lifestraw.com.

1. Se înmoaie cu soluție salină. Umpleți un recipient cu 2 căni de apă, adăugați 1 linguriță de sare și lăsați-o să se dizolve. Așezați filtrul în soluția sărată și folosiți seringă de spălare inversă pentru a trage complet apa în filtru. Atașați filtrul la capac cu capacul închis se toarnă soluția rămasă în flaconul pliabil și se înșurubează filtrul și capacul la loc pe flacon.

căldură și frig extreme (temperaturi de peste 60°C sau sub 0°C).

2. Depozitare. A se păstra într-un loc răcoros și uscat în schimb.

3. Reutilizare. Pentru a reutiliza filtrul Peak Series, turnați soluția de sare și umpleți sticla cu apă proaspătă. Utilizarea seringă de spălare inversă, îndepărtați reziduurile de apă sărată din filtru prin aspirarea de apă nouă și împingerea ei înapoi prin filtru.

Excluderea răspunderii

Vestergaard S.A. și afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune rezultate în legătură cu folosind LifeStraw și atunci când folosiți într-un alt mod decât cel pentru care este destinat produsul. În plus, nu este responsabil pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, curățare și depozitare din acest manual.

Proprietățile microbiologice enumerate și durata de viață a filtrelor LifeStraw sunt următoarele efectuate în condiții standard condiții de testare în laborator: mai multe informații privind rezultatele și condițiile de testare pot fi găsite la adresa www.lifestraw.com.

Eficacitatea filtrului LifeStraw poate fi limitată de mediul înconjurător sau de condiții de igienă care ar putea contribui la recontaminarea apei care a trecut deja prin filtru.

Aceste condiții includ, dar nu se limitează la:

1. Folosirea filtrului cu filtru murdar și bacterii cu mâinile contaminate
2. Introducerea filtrului în gură infestate cu bacterii
3. Utilizarea filtrului în condiții de densitate mediu contaminat
4. Neîntreținerea sterilității piesei bucale.
5. Partajarea filtrelor
6. Expunerea filtrului la

C
i
t
i
ț
i

c
u

a
t
e
n
ț
i
e

i
n
s
t
r
u
c
ț
i
u
n
i
l
e

î
n
a
i
n
t
e

d
e

a
-
l

l
u
a

p
e
n
t
r
u

p
r
i
m
a

d
a
t
ă
.

F

filtrul trebuie utilizat numai pentru a filtra apa.

Calitatea apei filtrate nu este garantată dacă produsul este expus la condiții diferite de cele întâlnite în timpul utilizării sale normale. Evitați să spargeți filtrul prin cădere sau lovire pe o suprafață dură. Nu aruncați filtrul în apă murdară care ar putea contamina piesa bucală.

Prin utilizarea LifeStraw, acceptați și sunteți de acord cu acești termeni.

Avertisment

Consumul de apă netratată sau utilizarea necorespunzătoare a unui filtru LifeStraw poate vă expun la microorganisme dăunătoare și cresc riscul de tulburări digestive.

Limitați riscul de îmbolnăvire respectând aceste instrucțiuni de siguranță.

Nu utilizați niciodată LifeStraw cu apă care poate conține substanțe chimice, metale grele, sare sau apă de mare. Nu utilizați filtrul pentru a bea apă la temperaturi de peste 60°C sau la temperaturi <0°C. În cazul în care filtrul a înghețat, acesta nu trebuie utilizat din nou. Acest produs nu trebuie utilizat de copii cu vârsta sub 5 ani fără supravegherea unui adult.

Importator în România:

Niponino s.r.o.
Zádveřice 84
Zádveřice - Raková, 763 12
Republica Cehă