



MAMMUT®

HAMURI DE TIP C

Sediul central: Mammut Sports Group AG Birren 5, CH-5703 Seon

Europa: Mammut Sports Group GmbH Mammut-Basecamp 1, DE-87787 Wolfertschwenden, www.mammut.com

EN 12277:2017, Directiva PPE (UE) 2016/425


Autoritatea responsabilă pentru controlul procesului de fabricație a acestui EPI: APAVE SUDEUROPE SAS, CS60193, FR- 13322 MARSEI Cedex 16.

Test de tip CE: TÜV Süd Product Service Ridlerstr. 65, DE-80339 München CE

0082

ISO 9001

UIAA

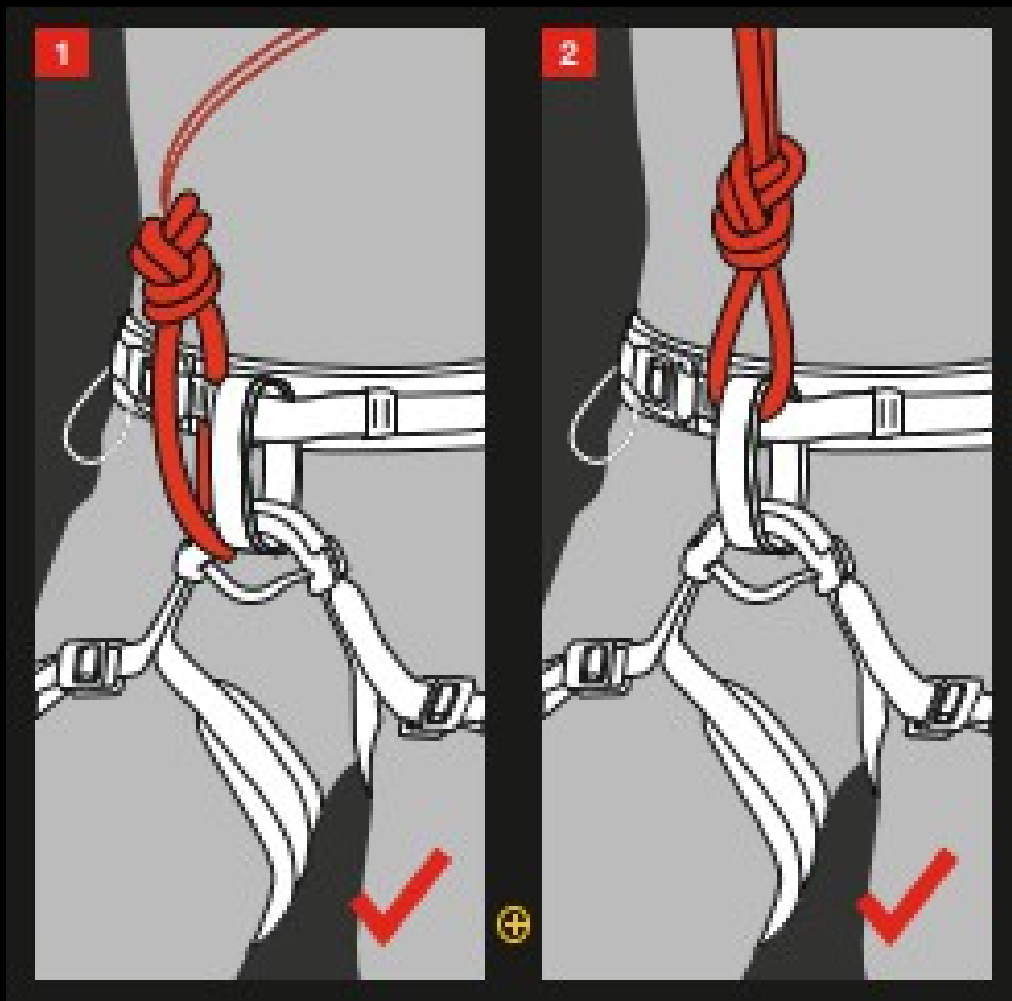



5 EXPLANATION OF MARKINGS Explicația marcajelor

Etichetă neagră țesută pe partea de sus

UIAA logo
Autoritatea responsabilă: Apave Sudeuroppe
EN 12277 (Numărul standardului

Mammut Sports Group AG
Birmen 3
CH-3703 Soezen
Switzerland

- Realizat pentru Mammut (inclusiv adresa)
- simbol i: citiți cu atenție toate avertismentele și instrucțiunile de utilizare

Made in Vietnam
334-YYYY-22
3020-01325
Type C
OPVBC
also M
MM-YYYY

- Země původu / Tára de origine
- xxx - číslo šarže / numărul lotului
- YYY - sériové číslo / Numărul de serie
- ZZ - rok výroby / Anul de fabricație
- číslo produktu / Numărul produsului
- Typ sedáků / Tipul de pernă de scaun
- "I" symbol / i symbol
- Název výrobku / Denumirea produsului
- Velikost sedáku / Dimensiunea pernei de scaun
- Datum výroby / Data de fabricație (MM = měsíc, YYYY = rok)

MM = Luna, YYYY = AN

6 DALŠÍ INFORMACE Informații suplimentare

Durata de viață a produsului

Frecvența de utilizare	Durata de viață aproximativă
Nu se utilizează niciodată	Max 10 ani
O dată sau de două ori pe an	Max 7 ani
O dată pe lună	Maxim 5 ani
De câteva ori pe lună	Max 3 ani
În fiecare săptămână	Maxim 1 an
Aproape zilnic	Mai puțin de 1 an

b) ČISTĚNÍ Curățare

MAX. 30°C/86°F

c) SUŠENÍ Uscare

d) Avertismente/recomandări de utilizare


Daune chimice	Sarcina de toamnă	Sarcini mecanice	Abrasie	Coacere
Coacere	Frânghii umede	Radiații UV	Deteriorarea panglicii	

e) SKLADOVÁNÍ/PŘEPRAVA Depozitare și transport

+30°C/+86°F
-10°C/+14°F

Declaratie de conformitate
Declaratia de conformitate poate fi obținută sau descărcată făcând clic pe link sau utilizând codul QR.

<https://go.mammut.com>

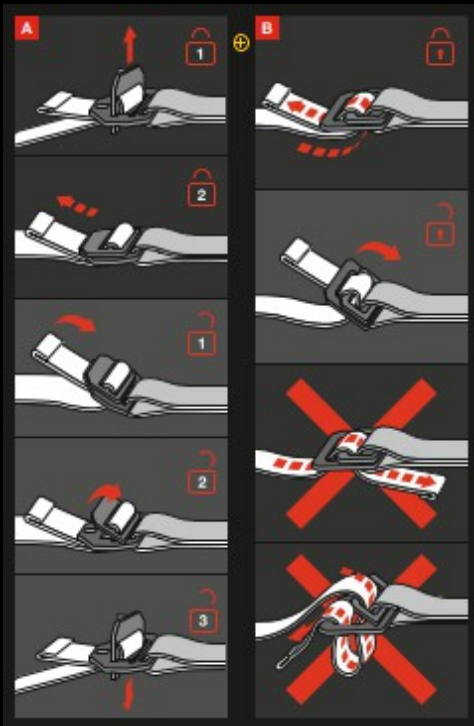

HAMURI CZ TIP C: PERNA SCAUNULUI

Următoarele instrucțiuni trebuie citite și respectate cu atenție. Acest produs este conceput și destinat în mod special pentru alpinism și alpinism sportiv, ceea ce nu vă scutește în niciun fel de responsabilitatea pentru acțiunile dumneavoastră și nu vă protejează de riscuri personale.

AVERTISMENT

Dacă folosiți echipamente Mammüt de orice fel, sunteți personal responsabil pentru a învăța să folosiți în mod corespunzător aceste echipamente și pentru a învăța tehnicile de utilizare corectă. Fiecare utilizator își asumă toate riscurile și își asumă întreaga responsabilitate pentru toate daunele și rănilor de orice fel care rezultă din utilizarea produselor Mammüt. Nici producătorul, nici comerciantul cu amănuntul nu își asumă nicio răspundere în cazul utilizării necorespunzătoare și/sau al manipulării necorespunzătoare a unui astfel de produs. Acest manual are scopul de a vă ajuta să utilizați acest produs în mod corespunzător. Deoarece este imposibil să enumerăm toate utilizările greșite și erorile posibile, aceste instrucțiuni nu pot înlocui niciodată cunoștințele, formarea, experiența și responsabilitatea personală.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Condițiile optime de depozitare sunt: într-un loc răcoros, uscat și întunecat, niciodată în ambalaj de transport. Nu expuneți la lumina directă a soarelui, la substanțe chimice, la căldură sau la deteriorări mecanice, a se vedea figura 6a.

CURĂȚENIE/CURĂȚENIE

Spălați manual produsul murdar în apă caldă, folosind un săpun neutru sau o cantitate mică de detergent ușor, sau spălați-l într-o mașină de spălat rufe pe programul pentru lână. Clătiți bine și lăsați să se usuce natural la umbră, protejați de lumina directă a soarelui. Nu folosiți uscătorul, nu lăsați la curățat la uscat. A se vedea figura 6b și 6c.

EFFECTUL SUBSTANȚELOR CHIMICE ȘI AL MEDIULUI

Evitați orice contact cu substanțe chimice, în special acizi și alte influențe dăunătoare (a se vedea figura 6d) care pot deteriora produsul. Acizii pot deteriora produsul fără semne externe vizibile cu ochiul liber. În cazul în care produsul intră în contact cu orice acid (de exemplu, acidul de la o baterie de mașină), înlocuiți imediat produsul deteriorat cu unul nou.

MEMBRIE

Acest produs trebuie utilizat numai în combinație cu echipamente care respectă Directiva (UE) 2016/425 privind echipamentul individual de protecție (EIP). Verificați instrucțiunile relevante de pe componentele individuale.

DURATA DE VIAȚĂ A PRODUSULUI ȘI RETRAGEREA DIN UTILIZARE

Durata de viață a unui produs nu poate fi determinată cu exactitate în avans, deoarece este influențată de mulți factori, de exemplu, frecvența de utilizare, manipularea, condițiile meteorologice. Prin urmare, este necesar să se monitorizeze istoricul de utilizare a produsului și să se acționeze în conformitate cu instrucțiunile furnizate de producător în toate circumstanțele atunci când se scoate produsul din uz, a se vedea figura 6a.

În principiu, produsul trebuie înlocuit imediat cu unul nou:

- După o cădere bruscă (stres mecanic extrem)
- În cazul în care cureaua sau cusăturile sunt deteriorate
- În caz de contaminare puternică și ireversibilă (de exemplu, grăsime, bitum - de exemplu, asfalt, gudron, ulei etc.)
- În cazul în care a fost supus la temperaturi ridicate, fie ca urmare a contactului cu surse de căldură, fie ca urmare a frecării, și sunt evidente modificări ale structurii.
- În cazul în care "Indicatorul" - miezul roșu contrastant al curelei de pe ochiul de fixare sau de pe ochiul de la talie, a se vedea Fig. 3, ambele ochiuri marcate "Indicator" pe scaun) strălucește

Chiar dacă produsul este depozitat în condiții optime și nu este utilizat frecvent, acesta trebuie înlocuit după cel puțin 7 ani.

AVERTISMENT

Acest produs trebuie utilizat numai de către alpiniști experimentați sau sub supravegherea directă a unei persoane experimentate și calificate. Întotdeauna scoateți hamul din uz după o cădere bruscă (factor de cădere ≥ 1). Vă rugăm să fiți atenți la faptul că umezeala sau gheața pot afecta grav rezistența produsului.

USE

Așezați perna scaunului, a se vedea Fig.1. Reglați circuitele pernei scaunului cu ajutorul cataramii de pe pernă, a se vedea Fig. A-b pentru reglarea scaunului), asigurându-vă că scaunul nu vă limitează libertatea de mișcare. Înainte de a începe activitatea, verificați dacă perna scaunului este strânsă corect și efectuați un test de vizibilitate. Respirația nu trebuie să fie restricționată atunci când hamul este slăbit. Poziția în menghină trebuie să fie confortabilă, adică nu trebuie să existe o îndoire sau o arcuire excesivă a spatelui. Asigurați-vă că nu există obiecte metalice în partea inferioară a spatelui și în zona inghinală. La escaladare, atașați frânghia la ham doar așa cum se arată în figura 1, aceste componente ale hamului sunt pregătite în acest scop. Pentru a urca în sus, trebuie să utilizați nodul în formă de opt, a se vedea figura 4. Efectuați verificări regulate în timpul activității.

AVERTISMENT: Pentru a urca în sus, nu legați niciodată o coardă de asigurare la ochiul pentru materialul de prindere. Vă puneți viața în pericol!

Înainte și după utilizare, verificați în mod regulat perna scaunului pentru a vedea dacă prezintă semne de deteriorare. În timpul utilizării, verificați în mod regulat dacă perna scaunului este fixată și strânsă corect. De îndată ce aveți cea mai mică îndoială cu privire la siguranța pernei scaunului, înlocuiți-o imediat cu una nouă. Asigurați-vă că sunteți familiarizat cu toate tehnicile de salvare.

MARCĂRILE DE PE PRODUS A se vedea Fig. 5

Furnizor: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republica Cehă.